

PLACA DE MONTAJE


REVERSO

ANVERSO

+15V

a Fuente Alimentación

GND

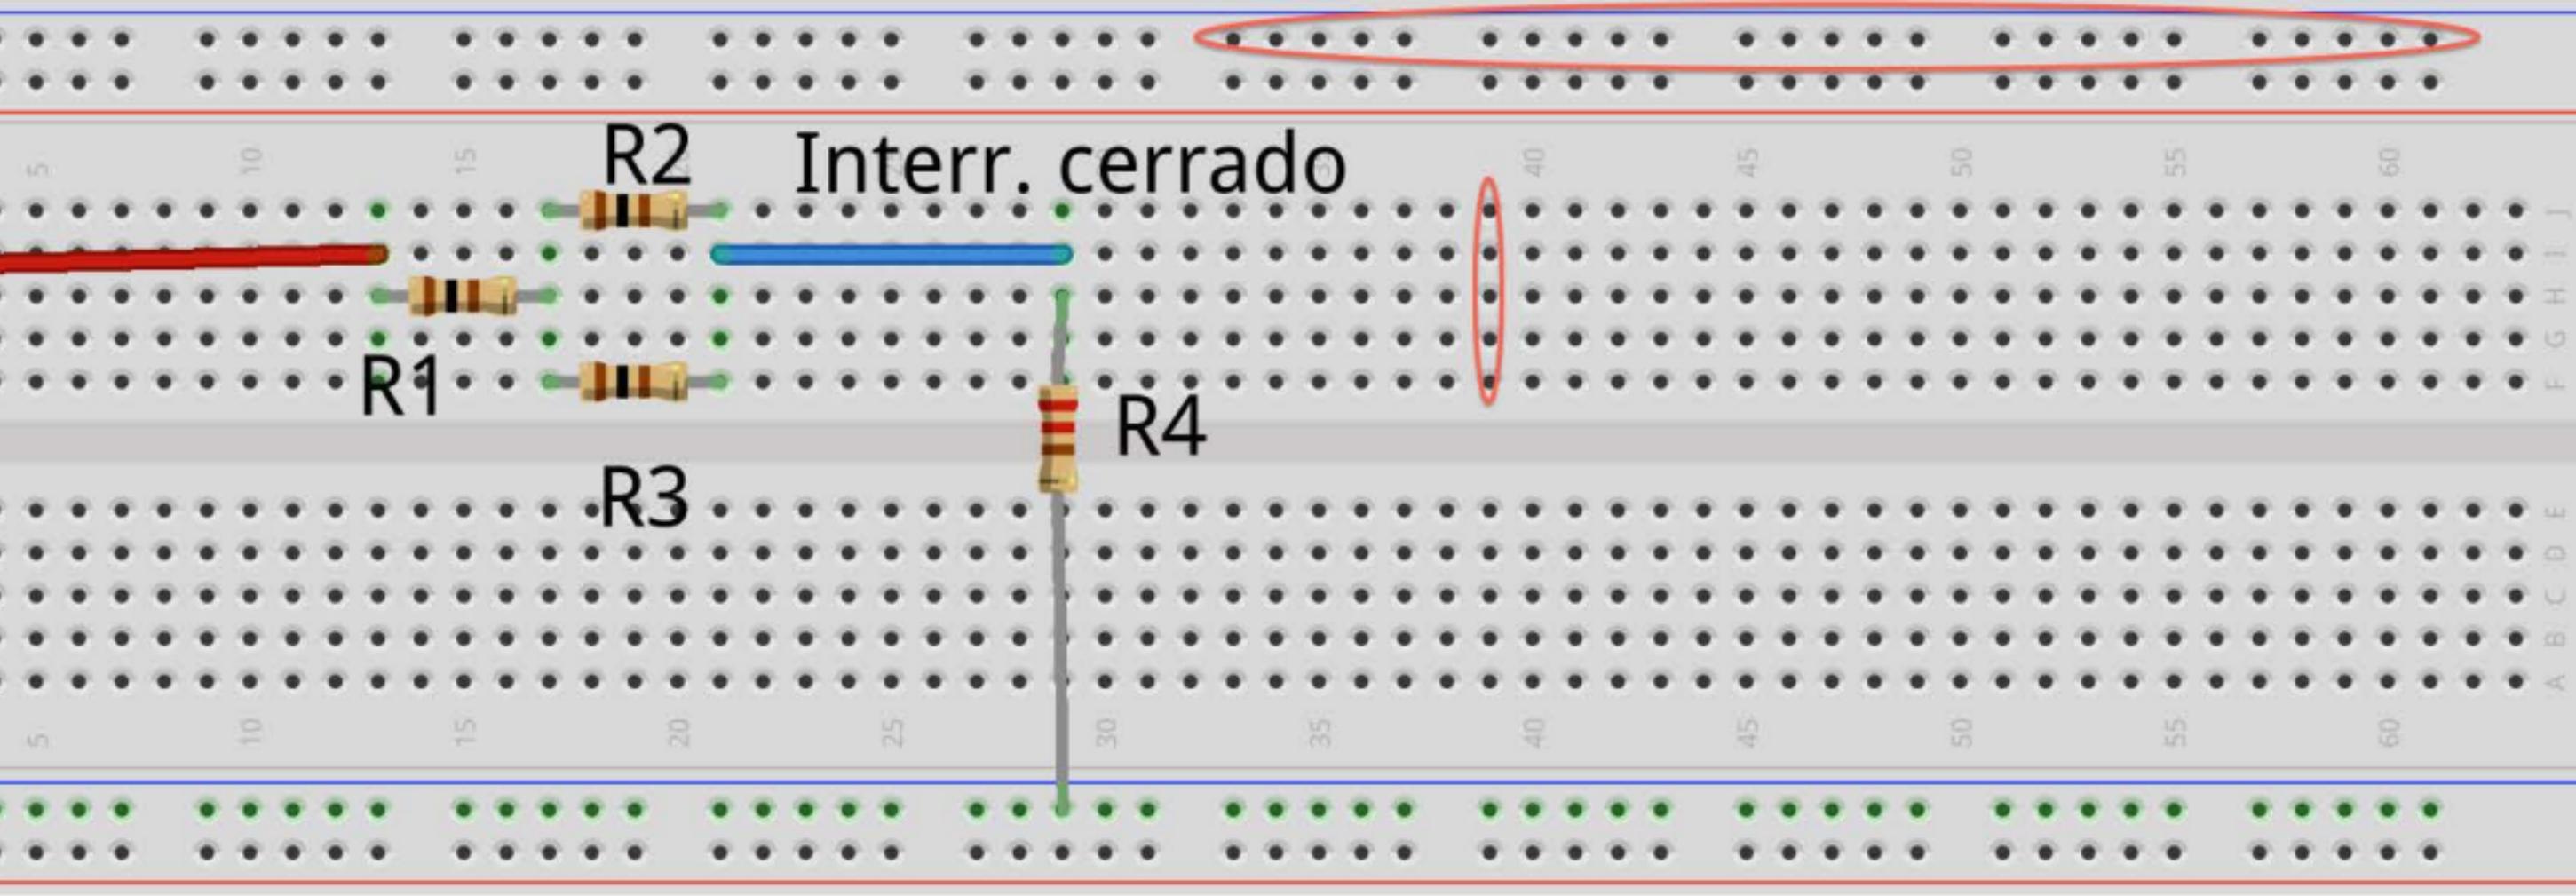

Fuente alimentación

Limitación de corriente:

1. Ajustar tensión
2. Mover rueda I-limit a 0
3. Poner cables (banana-pinza) y juntar bornes + y -
4. Mover rueda I-Limit hasta alcanzar I deseada
5. Separar bornes + y -



Para aplicar tensión al circuito:

1. Apagar fuente
2. Aplicar pinzas + y - al circuito
3. Encender fuente, si I es igual a Ilimit, apagar inmediatamente, pues algo va mal.



Multímetro Digital Tenma 72-2605